

Frigelux[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHŁODZIARKA / LODÓWKA

RETT136A - RE2T136A

Szanowny Kliencie,

Przed uruchomieniem nowej lodówki prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz konserwacji urządzenia. Prosimy zachować instrukcję na przyszłość i przekazać ją ewentualnym nowym właścicielom urządzenia.

Uwagi istotne dla bezpieczeństwa lub prawidłowego działania urządzenia są oznaczone trójkątem ostrzegawczym i/lub słowami sygnalizacyjnymi (Uwaga! Ostrzeżenie! Ważne!). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, przed instalacją i pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, włącznie z uwagami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć błędów i wypadków, ważne jest, aby wszystkie osoby korzystające z urządzenia znały zasady jego obsługi i funkcje bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję i upewnij się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, aby każdy użytkownik był właściwie poinformowany o zasadach użytkowania i bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

Bezpieczeństwo dzieci i osób narażonych

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia, jeśli zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu i rozumieją zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymaj opakowanie z dala od dzieci — grozi uduszeniem.
- Ryzyko uwięzienia dziecka. Porzucone urządzenia nadal stanowią zagrożenie.
- Przed wyrzuceniem urządzenia odłącz je od prądu, odetnij kabel i zdejmij drzwi, aby zapobiec zabawie dzieci i ryzyku porażenia lub uwięzienia.
- Jeśli urządzenie z uszczelką magnetyczną zastępuje starszy model z zamkiem sprężynowym, unieczynij zamek przed wyrzuceniem starego urządzenia.
- Trzymaj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Przed wyrzuceniem starej chłodziarki do wina zdejmij drzwi i pozostaw półki, aby dzieci nie mogły się wspiąć do środka.
- Dzieci w wieku 3–8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE — Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. **OSTRZEŻENIE** — Nie przechowuj substancji wybuchowych, np. aerozoli z łatwopalnym gazem. **OSTRZEŻENIE** — Uszkodzony przewód musi być wymieniony przez producenta lub wykwalifikowaną osobę. **OSTRZEŻENIE** — Otwory wentylacyjne muszą być drożne. **OSTRZEŻENIE** — Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego. **OSTRZEŻENIE** — Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia, chyba że zaleci to producent. **OSTRZEŻENIE** — Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne. Utylizuj urządzenie wyłącznie w autoryzowanym punkcie.

Czynnik chłodniczy

Urządzenie zawiera izobutan (R600a) — naturalny, ekologiczny, ale łatwopalny gaz. Podczas transportu i instalacji należy unikać uszkodzenia obiegu chłodniczego.

Ryzyko pożaru: Jeśli obieg zostanie uszkodzony: ▪ Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu. ▪ Dokładnie przewietrz pomieszczenie.

Bezpieczeństwo elektryczne

▪ Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające ze złej instalacji elektrycznej. ▪ Przewód zasilający nie może być przedłużany. ▪ Sprawdź, czy wtyczka nie jest zgnieciona lub uszkodzona. ▪ Upewnij się, że dostęp do wtyczki jest łatwy. ▪ Nie ciągnij za przewód. ▪ Jeśli gniazdo jest luźne — nie używaj go. ▪ Nie używaj urządzenia bez osłony lampy wewnętrznej. ▪ Urządzenie wymaga zasilania 220–240 V / 50 Hz. ▪ Uszkodzony przewód wymienia wyłącznie serwis. ▪ Gniazdo musi być łatwo dostępne, ale poza zasięgiem dzieci. ▪ Podczas ustawiania urządzenia nie przygniataj przewodu.

Codzienne użytkowanie

▪ **UWAGA — Urządzenia bez komory 4-gwiazdkowej nie nadają się do zamrażania żywności.** ▪ Nie przechowuj gazów ani cieczy łatwopalnych. ▪ Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki. ▪ Nie wkładaj pełnych butelek z płynami — mogą eksplodować po zamrożeniu. ▪ Odłączając urządzenie, ciągnij za wtyczkę, nie za kabel. ▪ Unikaj ustawiania urządzenia w pełnym słońcu. ▪ Trzymaj świece i otwarty ogień z dala od urządzenia. ▪ Urządzenie może być wolnostojące lub do zabudowy. ▪ Przeznaczone jest do przechowywania żywności. ▪ Urządzenie jest ciężkie — zachowaj ostrożność przy przenoszeniu. ▪ Kółka służą tylko do niewielkich przesunięć. ▪ Nie stawaj na szufladach, drzwiach ani podstawie. ▪ Nie przeciążaj półek ani drzwi.

Uwaga! Konserwacja i czyszczenie

▪ Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu. ▪ Nie używaj metalowych narzędzi, pary, olejków eterycznych, rozpuszczalników ani środków ściernych. ▪ Do usuwania lodu używaj plastikowej skrobaczki.

Instalacja — Ważne!

▪ Przed podłączeniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. ▪ Oczekaj 24 godziny przed uruchomieniem, aby olej spłynął do sprężarki. ▪ Zapewnij odpowiednią wentylację. ▪ Nie ustawiaj urządzenia blisko grzejników lub kuchenek. ▪ Upewnij się, że wtyczka jest dostępna po instalacji.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

▪ Ustaw urządzenie w odpowiednim miejscu. ▪ Minimalizuj czas otwarcia drzwi. ▪ Nie wkładaj gorącej żywności. ▪ Czyść skraplacz regularnie. ▪ Usuwać nadmiar szronu (powyżej 5–6 mm). ▪ Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi.

Serwis

▪ Prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę. ▪ Serwis wyłącznie w autoryzowanym centrum, z użyciem oryginalnych części.

Części estetyczne i funkcjonalne zgodne z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2019/2019 są dostępne przez 7 lub 10 lat od zakończenia sprzedaży ostatniej sztuki. Lista części i procedura zamówienia dostępna jest na stronie: www.interfroidservices.fr lub pod adresem: Interfroid Services, 123 Route du Chêne - 72230 ARNAGE.

Pozostałe części funkcjonalne są dostępne przez 7 lat. Gwarancja producenta na części funkcjonalne wynosi 1 rok.



R600a

Przepisy bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych metod przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta. **Ostrzeżenie:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie wolne od przeszkód. Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym, w tym urządzeniu. **Ostrzeżenie:** Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego.

Jednostki chłodnicze pracujące na izobutanie (R600a) nie mogą być umieszczane w miejscach z potencjalnymi źródłami zapłonu (np. nieosłonięte styki elektryczne) ani tam, gdzie w przypadku wycieku czynnik mógłby się gromadzić. Rodzaj czynnika chłodniczego jest podany na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych metod przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta. **Ostrzeżenie:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie wolne od przeszkód. Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym, w tym urządzeniu. **Ostrzeżenie:** Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego.


Jednostki chłodnicze pracujące na izobutanie (R600a) nie mogą być umieszczane w miejscach z potencjalnymi źródłami zapłonu (np. nieosłonięte styki elektryczne) ani tam, gdzie w przypadku wycieku czynnik mógłby się gromadzić. Rodzaj czynnika chłodniczego jest podany na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

Urządzenie spełnia wymagania wszystkich dyrektyw europejskich wraz z ich zmianami. Urządzenie spełnia wymagania wszystkich dyrektyw europejskich wraz z ich zmianami.


OPIS PRODUKTU

RETT136A:

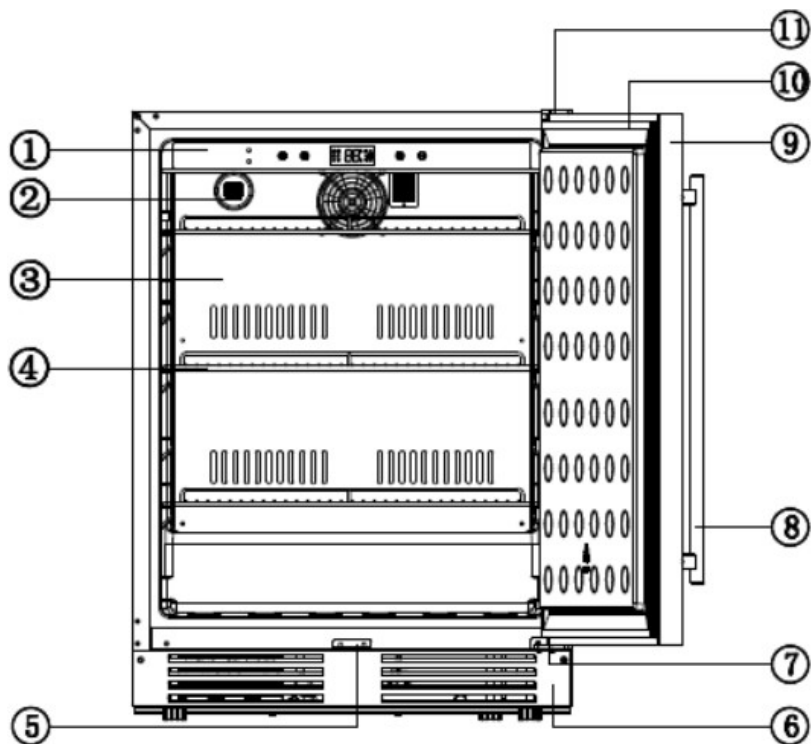

1	Panel sterowania
2	Filtr węglowy
3	Płyta kanału powietrznego
4	Półka
5	Zamek
6	Kratka wentylacyjna
7	Dolny zawias
8	Uchwyt / Rączka
9	Drzwi piankowe
10	Uszczelka drzwi
11	Górny zawias

RE2T136A:

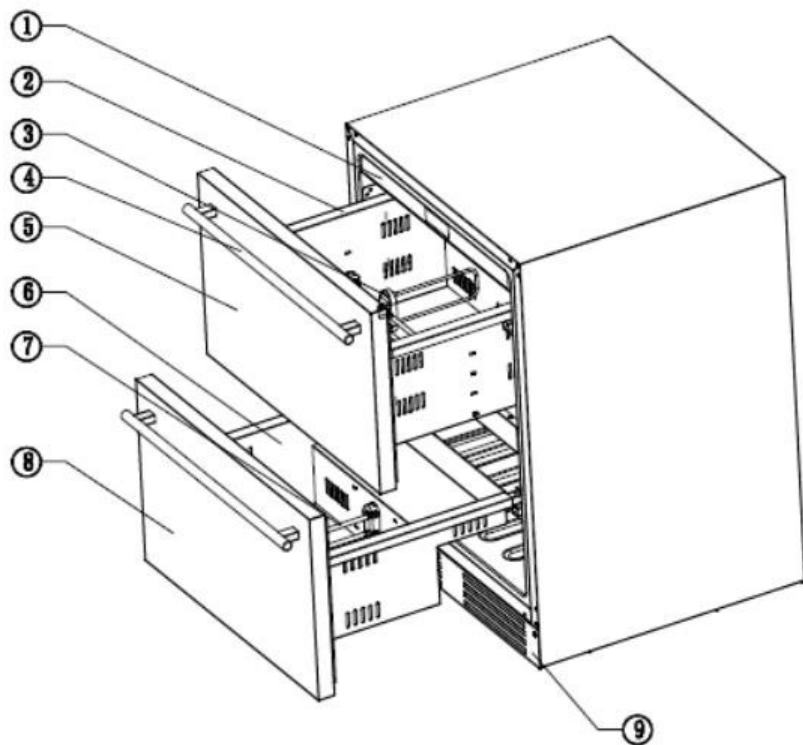

1	Panel sterowania
2	Górna szuflada
3	Przegroda górnej szuflady
4	Górny uchwyt
5	Górne drzwi piankowe
6	Dolna szuflada
7	Przegroda dolnej szuflady
8	Dolne drzwi piankowe
9	Kratka wentylacyjna

Aby uzyskać więcej informacji o swoim produkcie, skorzystaj z internetowej bazy EPREL. Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/2016 wszystkie informacje dotyczące tego urządzenia chłodniczego są dostępne w bazie EPREL (Europejska Baza Danych Produktów na potrzeby etykietowania energetycznego). Baza ta umożliwia przeglądanie informacji oraz dokumentacji technicznej Twojego urządzenia.

Możesz uzyskać dostęp do bazy EPREL, skanując kod QR znajdujący się na etykiecie energetycznej urządzenia lub przechodząc bezpośrednio na stronę: www.ec.europa.eu i wyszukując model swojego urządzenia chłodniczego.

System antywibracyjny (w zależności od modelu):

Sprężarka chłodnicza jest wyposażona w specjalne amortyzatory (silent blocki), a przestrzeń wewnętrzna jest odizolowana od obudowy grubą warstwą pianki poliuretanowej. Te rozwiązania zapobiegają przenoszeniu drgań na urządzenie.

Tabliczka znamionowa:

Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz urządzenia — na dolnej części tylnej ściany (w zależności od modelu) lub na lewej ścianie (w zależności od modelu).

Aby wyjąć szuflady, zapoznaj się z rozdziałem „4”, który wyjaśnia sposób demontażu szuflady w modelu RE2T136A.

Instrukcje instalacji

Aby prawidłowo ustawić urządzenie, należy upewnić się, że **podłoga jest równa i stabilna**, a pomieszczenie **dobrze wentylowane**. Należy również przestrzegać **średniej temperatury otoczenia**, która zależy od klimatycznej klasy urządzenia.

Klasy klimatyczne i zakresy temperatur


- **SN** — urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia **od 10°C do 32°C**
- **N** — urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia **od 16°C do 32°C**
- **ST** — urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia **od 16°C do 38°C**
- **T** — urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia **od 16°C do 43°C**

Urządzenie należy do klasy klimatycznej N-ST.

Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, kocioł/piec czy grzejnik. Unikaj również bezpośredniego światła słonecznego w budynkach gospodarczych, na tarasach lub w zewnętrznych strefach wypoczynkowych. Jeśli umieszczasz urządzenie w budynku gospodarczym, takim jak garaż lub aneks, upewnij się, że znajduje się ono powyżej izolacji przeciwwilgociowej (poziomej), w przeciwnym razie na obudowie będzie skraplać się para wodna. Nigdy nie umieszczaj działającego urządzenia we wnęce ściennej, szafce do zabudowy ani w meblach – metalowa kratka z tyłu może stać się gorąca, a boki ciepłe.

Nigdy nie umieszczasz działającej lodówki we wnęcie ściennej, szafce do zabudowy ani w meblach – kratka z tyłu może stać się gorąca, a boki ciepłe. Dlatego należy ją zainstalować w taki sposób, aby z tyłu lodówki pozostało co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, a po bokach również 10 cm. Nie przykrywaj lodówki żadnymi materiałami ani narzutami.

W przypadku instalacji do zabudowy należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

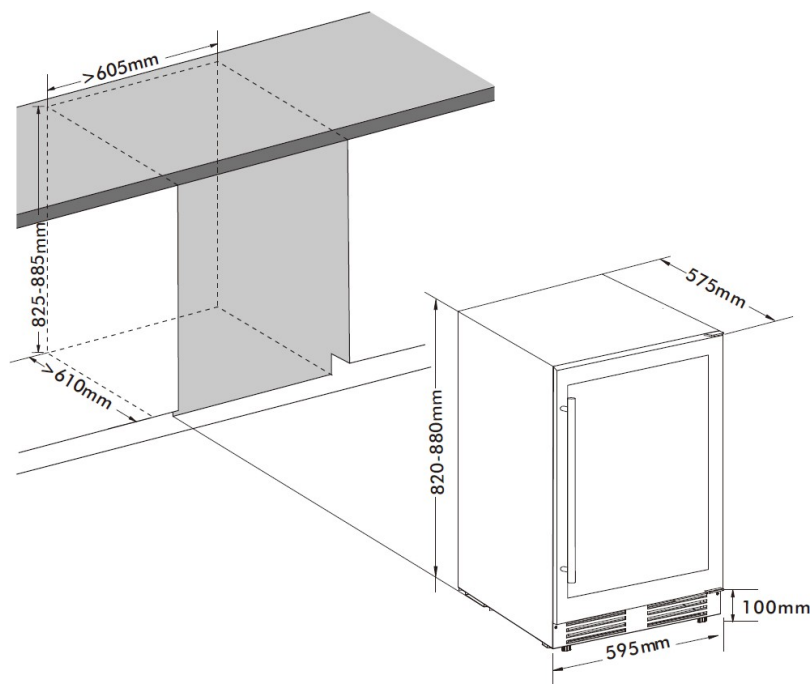

Zalecana konfiguracja: Poniższa kombinacja szuflad, koszy i półek jest zalecana w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego zużycia energii przez urządzenie chłodnicze.

Poziomowanie lodówki Jeśli lodówka nie jest wypoziomowana, wpłynie to na dopasowanie drzwi i uszczelki magnetycznej, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Po ustawieniu lodówki w jej ostatecznym miejscu należy wyregulować nóżki poziomujące z przodu, odpowiednio je obracając.


Czyszczenie przed użyciem Przetrzyj wnętrze lodówki słabym roztworem sody oczyszczonej. Następnie spłucz ciepłą wodą, używając wilgotnej gąbki lub ściereczki. Umyj kosze i półki w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń i osusz je całkowicie przed ponownym włożeniem do lodówki.

Przed podłączeniem do zasilania Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest kompatybilne z wtyczką dostarczoną z lodówką. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z sekcją INFORMACJE ELEKTRYCZNE. **NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA PRZEZ CZTERY GODZINY PO PRZENOSZENIU LODÓWKI.** Czynniki chłodnicze potrzebują czasu na ustabilizowanie się. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w dowolnym momencie, odczekaj 30 minut przed ponownym włączeniem, aby płyn chłodzący mógł się ustabilizować.

Przed zaopatrzeniem lodówki Przed umieszczeniem żywności w lodówce włącz ją i odczekaj 24 godziny, aby upewnić się, że działa prawidłowo i pozwolić jej na osiągnięcie odpowiedniej temperatury.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Regulacja temperatury Uwaga! Urządzenie jest wyposażone w czujnik podczerwieni. Aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia, nie należy zakrywać czujnika podczerwieni ani umieszczać urządzenia w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub w bardzo jasnym otoczeniu.

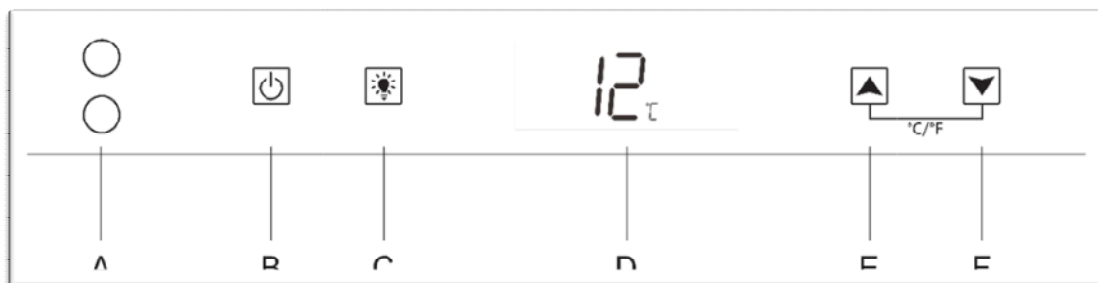

- A: Czujnik podczerwieni
 - B: Przycisk zasilania (włącznik/wyłącznik)
 - C: Przycisk wyboru trybu oświetlenia
 - D: Wyświetlacz temperatury
 - E: Przycisk regulacji temperatury: W GÓRĘ o 1°C
 - F: Przycisk regulacji temperatury: W DÓŁ o 1°C
-
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
 - **Wybór trybu oświetlenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu oświetlenia  przez 3 sekundy, aby wybrać tryb oświetlenia. Do wyboru są 2 tryby:
 - **Tryb oświetlenia 1:** Gdy na ekranie LCD wyświetla się piktogram  światło będzie automatycznie włączać się i wyłączać przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.
 - **Tryb oświetlenia 2:** Gdy na ekranie LCD wyświetla się piktogram  światło będzie włączone przez cały czas.
 - **Naciśnij przycisk,**  aby zwiększyć temperaturę lub przycisk  aby zmniejszyć temperaturę.
 - **Ważna uwaga:** Po wybraniu żądanej temperatury wyświetlacz nadal będzie pokazywał aktualną (rzeczywistą) temperaturę wewnątrz urządzenia, która będzie się stopniowo zmieniać, aż osiągnie wybrany poziom.
 - **Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacji temperatury**  przez 3 sekundy, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury z Celsjusza na Fahrenheita.

System alarmowy:

1) Alarm otwartych drzwi:



Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad 5 minut, aktywuje się alarm otwartych drzwi. Na ekranie LCD zacznie migać piktogram alarmu i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć dźwięk ostrzeżenia. Sygnał wyłączy się automatycznie po prawidłowym zamknięciu drzwi.

2) Alarm wysokiej temperatury:

Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia będzie wynosić powyżej 25°C przez ponad 6 godzin, aktywuje się alarm wysokiej temperatury. Na ekranie zacznie migać piktogram i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć dźwięk ostrzeżenia. Alarm wyłączy się, gdy temperatura wróci do normy. Jeśli ostrzeżenie nadal się wyświetla, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym (obsługą klienta).

3) Alarm niskiej temperatury:



Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia będzie wynosić poniżej -2°C przez ponad 3 godziny, aktywuje się alarm niskiej temperatury. Na ekranie zacznie migać piktogram i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć dźwięk ostrzeżenia. Alarm wyłączy się, gdy temperatura wróci do normy. Jeśli ostrzeżenie nadal się wyświetla, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym (obsługą klienta).

UWAGA:

- **Ustawienie pokrętki regulacji temperatury w pozycji „0”** zatrzymuje cykl chłodzenia, ale nie odłącza zasilania od lodówki.
- **Jeśli urządzenie zostało odłączone od prądu, nastąpiła przerwa w zasilaniu lub zostało ono wyłączone**, należy odczekać od 3 do 5 minut przed jego ponownym uruchomieniem. W przypadku próby ponownego włączenia przed upływem tego czasu lodówka nie uruchomi się.
- **W przypadku zmiany ustawienia termostatu**, regulacji należy dokonywać stopniowo, o jedną pozycję (wartość) na raz. Po każdej zmianie należy odczekać kilka godzin, aby temperatura się ustabilizowała.

Nie pozostawiaj drzwi otwartych zbyt długo, aby temperatura wewnątrz urządzenia nadmiernie nie wzrosła.

Montaż przegrody szuflady w modelu RE2T136A:

Aby umożliwić lepsze wykorzystanie szuflady do przechowywania różnych napojów lub owoców, model RE2T136A został wyposażony w 2 zestawy przegród do szuflad.

1. Akcesoria do przegród znajdują się w plastikowym woreczku z wyposażeniem dodatkowym; szczegółowy wykaz elementów przedstawia się następująco:
 - **Gniazdo mocujące przegrody (lewe)** – 2 szt.
 - **Gniazdo mocujące przegrody (prawe)** – 2 szt.
 - **Ruchoma przegroda (2 elementy obrotowe, 2 rurki w kształcie litery U)** – 2 zestawy
 - **Rurka ze stali nierdzewnej (S.S.) do górnej szuflady** – 2 szt.
 - **Rurka ze stali nierdzewnej (S.S.) do dolnej szuflady** – 2 szt.

1. Postępuj zgodnie z krokami pokazanymi na rysunku, aby przeprowadzić montaż:

Krok 1 : Zamontuj po 1 sztuce prawego i lewego gniazda mocującego przegrody po obu stronach górnej szuflady (Rysunek 1) oraz dolnej szuflady (Rysunek 2).

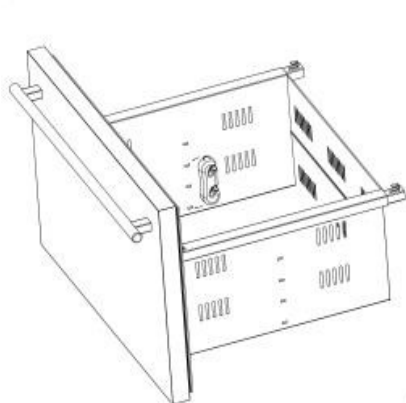


Figure 1

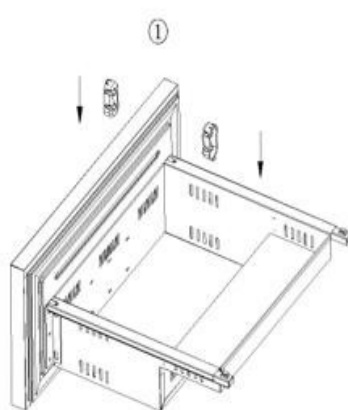


Figure 2

Krok 2 : Aby złożyć ruchomą przegrodę, należy przygotować: 2 rurki do górnej szuflady, 2 rurki w kształcie litery U oraz 2 elementy obrotowe. Postępuj zgodnie z poniższym Rysunkiem 3.


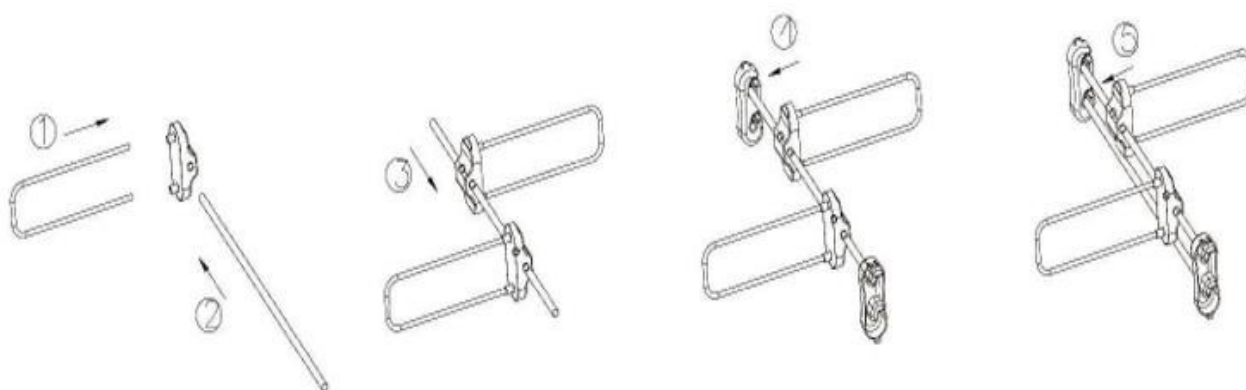


Figure 3

Krok 3: Zakończenie montażu (Szuflada górna)

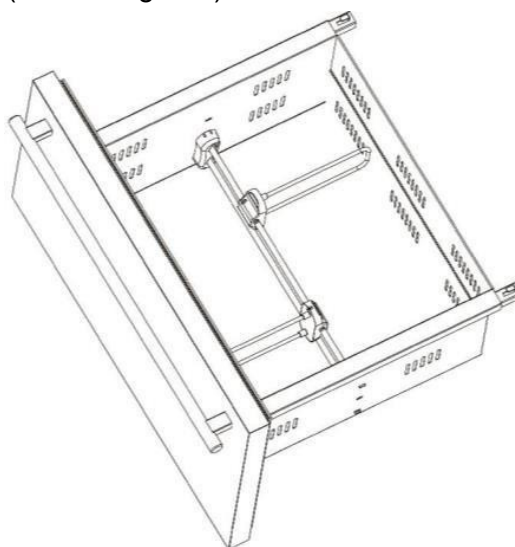

Krok 4 : Aby zamontować przegrodę w dolnej szufladzie, postępuj zgodnie z poniższym Rysunkiem 4.


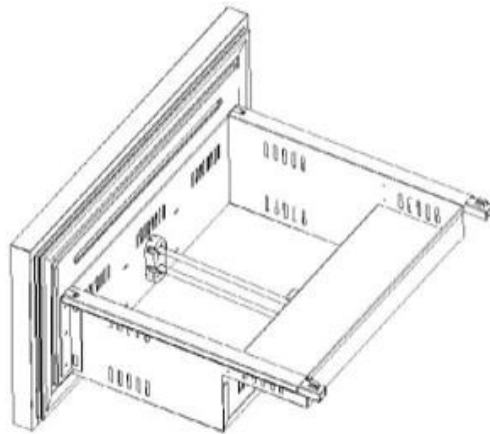



Figure 4

Krok 5: Zamontuj rurkę ze stali nierdzewnej, aby zapobiec przewracaniu się (wypadaniu) butelek umieszczonych w dolnej szufladzie podczas otwierania i zamykania drzwi.

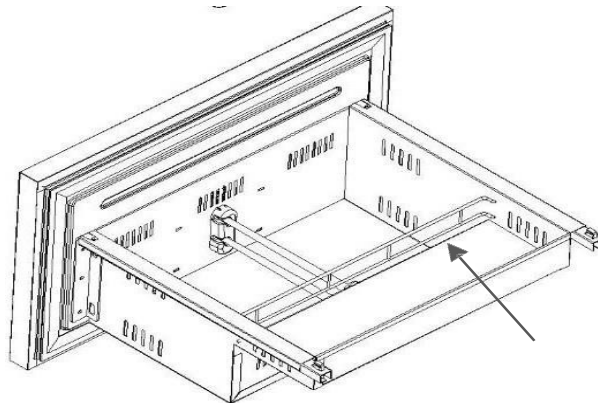

Montaż uchwyty (w zależności od modelu): W woreczku z akcesoriami znajduje się uchwyt. Aby go zamontować, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zdejmij uszczelkę drzwi.
2. Zamontuj uchwyt za pomocą dostarczonych śrub. **NIE DOKRĘCAJ** ich zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni drzwi ze stali nierdzewnej.
3. Załóż z powrotem uszczelkę drzwi.

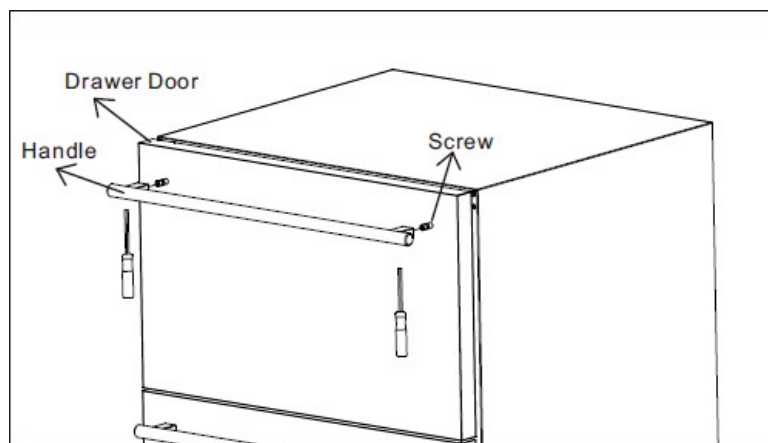


4. **Filtr węglowy (w zależności od modelu):** To urządzenie jest wyposażone w filtr węglowy, który odświeża powietrze wewnątrz. Ma on postać czarnej podkładki/krażka i znajduje się w lewym górnym rogu na tylnej ścianie urządzenia. Należy go wymieniać co roku; nowy filtr można zakupić u producenta.
5. Aby go wyjąć, obróć filtr węglowy w celu zwolnienia zatrzasków zabezpieczających, a następnie pociągnij go bezpośrednio do siebie (od wewnętrznej ścianki urządzenia).




Dla modelu RE2T136A:


1. Otwórz górną szufladę

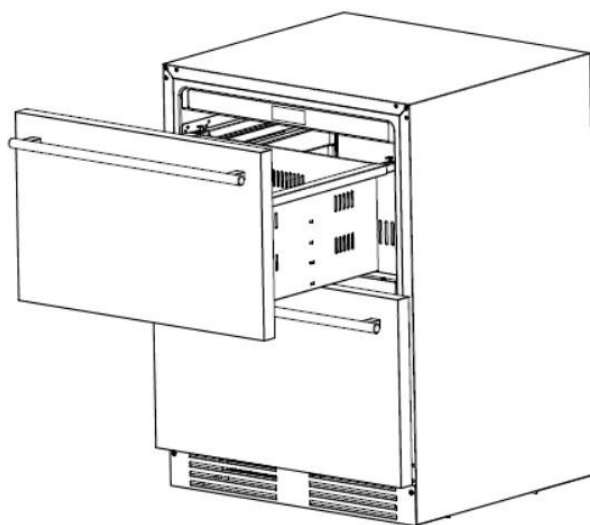

2. Chwyc szufladę za boki, podnieś ją pod kątem 45 stopni, a następnie całkowicie ją wyjmij.

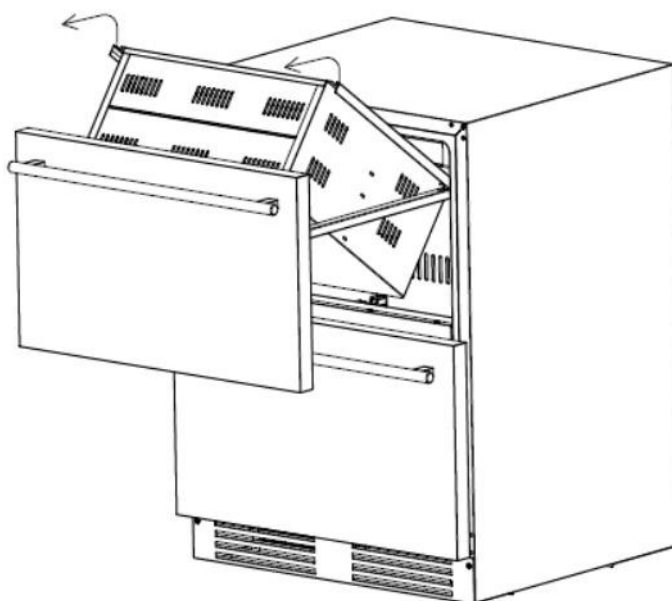

3. Aby go wyjąć, obróć filtr węglowy w celu zwolnienia zatrzasków zabezpieczających, a następnie pociągnij go bezpośrednio do siebie (od wewnętrznej ścianki chłodziarki).

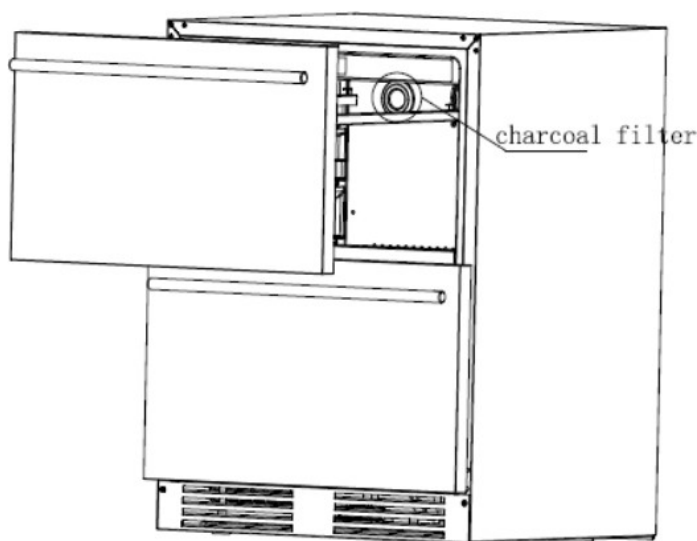

Aby uzyskać dostęp do tabliczki znamionowej, wykonaj te same czynności w celu wyjęcia dolnej szuflady.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W LODÓWCE

Temperatura wewnątrz lodówki nie jest jednolita. Niektóre strefy są zimniejsze od innych, dlatego produkty należy przechowywać w odpowiednich miejscach (w zależności od ich rodzaju), aby zapewnić im bezpieczne warunki. Pozostaw odstępy między produktami, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza i zapobiec wzajemnemu zanieczyszczaniu się różnych artykułów.

Nie dosuwaj opakowań ani żywności bezpośrednio do tylnej ścianki urządzenia. Jest to szczególnie zimny i wilgotny obszar, na którym – w ramach normalnego działania lodówki – skraplają się kropelki wody i osadza się szron.

Najzimniejsza strefa (oznaczona odpowiednim symbolem/logo) jest przeznaczona dla produktów delikatnych, wrażliwych i łatwo psujących się.

Przechowywanie i konserwacja żywności

Przechowywanie artykułów spożywczych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi temperatur konserwacji żywności, które zostały ustalone przez Krajową Agencję Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Higieny Pracy (ANSES).

Ważne: Nieprzestrzeganie zalecanych temperatur przechowywania niesie ze sobą ryzyko zatrucia pokarmowego oraz prowadzi do marnowania żywności.

Przy zalecanym ustawieniu optymalny czas przechowywania wynosi maksymalnie 3 dni w lodówce oraz 3 miesiące w zamrażarce (oznaczonej 4 gwiazdkami). Zmiana parametrów chłodzenia na inne może skrócić ten bezpieczny czas przechowywania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

Rozmrażanie części chłodzącej odbywa się automatycznie. Podczas pracy lodówki na tylnej ścianie tworzą się kropelki skroplin lub szron. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Nie ma potrzeby wycierania tych skroplin ani szronu. Tylna ścianka rozmraża się automatycznie. Skroplona woda spływa rynienką do otworu odpływowego, a stamtąd trafia do tacy ociekowej umieszczonej nad kompresorem, gdzie samoistnie odparowuje.

Uwaga: Utrzymuj rynienkę i otwór odpływowy skroplin w czystości, aby woda mogła swobodnie odpływać.

Czyszczenie wnętrza lodówki

Po rozmrożeniu należy umyć wnętrze lodówki słabym roztworem sody oczyszczonej. Następnie przemyj je ciepłą wodą za pomocą wilgotnej gąbki lub szmatki i wytrzyj do sucha. Szuflady/kosze umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i upewnij się, że są całkowicie suche, zanim włożysz je z powrotem do lodówki. Na tylnej ścianie lodówki będą gromadzić się skropliny – normalnie spływają one po ścianie bezpośrednio do otworu odpływowego znajdującego się za szufladą na warzywa.

Czyszczenie zewnętrznej części lodówki

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni lodówki używaj standardowego, łagodnego (nierysującego) detergentu rozcieńczonego w ciepłej wodzie. Kratkę skraplacza z tyłu lodówki oraz sąsiadujące elementy można czyścić miękką szczotką.

Ważne: Do czyszczenia jakichkolwiek części lodówki nie używaj ostrych środków czyszczących, szorstkich zmywaków ani rozpuszczalników.

W przypadku wyjazdu na urlop

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, wyjmij całą żywność, wyłącz je i odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze oraz obudowę urządzenia. Pozostaw drzwi otwarte (w razie potrzeby zablokuj je przed zatrzaśnięciem), aby zapobiec powstawaniu wilgoci, nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia może być wyczuwalny specyficzny zapach. W takim przypadku uruchom pustą lodówkę na kilka godzin z ustawioną najniższą możliwą temperaturą – chłód zneutralizuje wszelkie zapachy.

Przenoszenie urządzenia

- **Przemieszczanie urządzenia:** Najpierw odłącz urządzenie od zasilania. Wyjmij wszystkie butelki i zabezpiecz luźne elementy. Aby uniknąć uszkodzenia śrub poziomujących w nóżkach, wkręć je maksymalnie w podstawę. Przenoś urządzenie najlepiej w pozycji pionowej; w innym wypadku zapoznaj się z oznaczeniami na opakowaniu wskazującymi, na który bok można je położyć.
- **Lokalizacja:** Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, piec czy kaloryfer. Unikaj również bezpośredniego światła słonecznego.

- **Poziomowanie lodówki:** Upewnij się, że lodówka stoi równo. Użyj do tego obrotowych, regulowanych nóżek przednich. Jeśli lodówka nie będzie wypoziomowana, wpłynie to negatywnie na dopasowanie drzwi i uszczelek magnetycznych, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- **Nie włączaj lodówki przez 4 godziny:** Po każdym przemieszczeniu urządzenia nie wolno go podłączać do prądu przez co najmniej 4 godziny. Czas ten jest niezbędny, aby czynnik chłodniczy odpowiednio spłynął i ustabilizował się.
- **Instalacja:** Zapewnij urządzeniu przestrzeń. Ciepło jest oddawane przez ścianki boczne, dlatego ważne jest, aby wokół urządzenia zachować swobodną cyrkulację powietrza.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Lodówka powinna stać w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło, przewodów grzewczych oraz bezpośredniego światła słonecznego.
- Gorące potrawy należy ostudzić do temperatury pokojowej przed włożeniem ich do lodówki. Przeładowanie lodówki zmusza kompresor do dłuższej pracy. Żywność, która zamarza zbyt wolno, może stracić na jakości lub się zepsuć.
- Pamiętaj o odpowiednim pakowaniu żywności i wycieraniu pojemników do sucha przed włożeniem ich do lodówki. Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.
- Szuflad i półek lodówki nie należy wyklejać folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikami papierowymi. Takie wyściółki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność lodówki.
- Uporządkuj i opisuj żywność, aby ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi i czas szukania produktów. Wyjmuj potrzebne rzeczy za jednym razem i zamykaj drzwi tak szybko, jak to możliwe.


Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

- Wyjmij z lodówki wszystkie produkty spożywcze.
- Wyłącz urządzenie, ustawiając termostat w pozycji **0**.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Dokładnie wyczyść urządzenie.
- Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Wymiana żarówki

To urządzenie jest wyposażone w diody elektroluminescencyjne (LED). Ten rodzaj oświetlenia nie może być wymieniany przez konsumenta. Żywotność diod LED jest zazwyczaj na tyle długa, że ich wymiana nie jest konieczna. Jeśli jednak, pomimo zachowania najwyższej staranności podczas produkcji urządzenia, diody LED uległyby awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem posprzedażowym w celu przeprowadzenia naprawy.

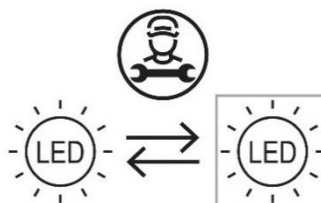


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wiele powszechnych problemów z lodówką można łatwo rozwiązać samodzielnie, co pozwala uniknąć kosztów ewentualnej wizyty serwisu. Przed wezwaniem fachowca wypróbuj poniższe wskazówki, aby sprawdzić, czy uda się rozwiązać problem we własnym zakresie.

Problem	Możliwe rozwiązania
Urządzenie nie działa	- Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. - Urządzenie nie zostało włączone. - Sprawdź napięcie instalacji. - Sprawdź wyłącznik nadprądowy lub przepalony bezpiecznik.
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco	- Sprawdź ustawienie regulatora temperatury. - Sprawdź, czy temperatura otoczenia mieści się w zakresie pracy urządzenia. - Drzwi są otwierane zbyt często. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. - Uszczelka drzwi nie przylega prawidłowo. - Zbyt mało wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
Sprężarka często się włącza i wyłącza	- Wysoka temperatura zewnętrzna. - Duża ilość butelek została włożona jednocześnie. - Urządzenie jest często otwierane. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. - Niewłaściwe ustawienia urządzenia.
Oświetlenie LED nie działa	- Urządzenie nie jest podłączone. - Bezpiecznik jest przepalony. - Diody LED nie są uszkodzone. - Wyłącznik światła jest wyłączony.
Wibracje	- Sprawdź, czy urządzenie stoi stabilnie i jest wypoziomowane.
Urządzenie wydaje głośne dźwięki	- Odgłos krążącego czynnika chłodniczego jest normalny. - Pod koniec cyklu chłodzenia słychać przepływ wody — to normalne. - Rozszerzanie i kurczenie się ścian może powodować trzaski. - Urządzenie nie jest wypoziomowane. - Sprawdź stan wentylatora.
Drzwi nie zamykają się prawidłowo	- Urządzenie nie jest wypoziomowane. - Uszczelka drzwi jest zabrudzona lub uszkodzona. - Półki są źle ustawione. - Zawartość urządzenia blokuje zamknięcie drzwi.
Wyświetlacz LED nie działa prawidłowo	- Panel sterowania uległ awarii. - Uszkodzona płytką PCB zasilania. - Urządzenie nie jest podłączone. - Sonda temperatury nie działa.

Środowisko



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2019/290/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady, umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach, oznacza, że urządzenie to nie może być traktowane jako odpad komunalny z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub – w przypadku zakupu równoważnego urządzenia – do sprzedawcy detalicznego nowego produktu.

Ważne: Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki po zakończeniu okresu jego eksploatacji.

Selektywna i prawidłowa zbiórka w celu recyklingu wycofanych z użycia urządzeń, ich przetwarzanie oraz niszczenie w sposób przyjazny dla środowiska, pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, a także sprzyja odzyskowi materiałów, z których wykonano produkt.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

OSTRZEŻENIE

Ponieważ nieustannie ulepszamy nasze produkty z myślą o korzyściach dla naszych klientów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Gwarancje na produkty marki FRIGELUX są oferowane wyłącznie przez wybranych sprzedawców detalicznych. Żadnej części niniejszej instrukcji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji.

FRIO ENTREPRISE nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia techniczne bądź redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Dokument niebędący ofertą w rozumieniu prawa (dokument bez zobowiązań)