


INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA




Zaleca się instalowanie urządzenia w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 16-43 ° C. Jeśli temperatura otoczenia jest powyżej lub poniżej zalecanej temperatury, może to wpłynąć na działanie urządzenia i uzyskanie temperatury w chłodziarce w granicach 5-20 ° C może być niemożliwe.

Panel sterowania



CPW160B1 / CPW204B1 / CPW250B1






- Naciśnij  przycisk przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie..



- Wszystkie funkcje zostaną zablokowane po 20 sekundach, jeśli nie ma żadnej operacji, naciśnij  przez 5 sekund, aby je odblokować. Gdy wszystkie elementy sterowania są zablokowane, białe światło LED  będzie włączone. Po naciśnięciu dowolnego przycisku przy zablokowanych funkcjach, białe światło LED  będzie migać, aby ostrzec użytkowników, że elementy sterujące są zablokowane.



- Naciśnij  przycisk, aby włączyć lub wyłączyć lampkę LED.

- Naciśnij  przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wentylator, gdy wentylator jest włączony, niebieska dioda LED  będzie świecić. UWAGA: włączenie wentylatora zmienia winiarkę w jednostrefową z równą temperaturą w całej komorze chłodzenia.

- Gdy funkcja chłodzenia jest włączona, zielona dioda LED  będzie świecić.

- Naciśnij przycisk  lub  aby ustawić temperaturę w chłodziarce do wina. Wybrana temperatura wzrośnie lub zmniejszy się o 1 ° C za każdym naciśnięciem przycisków.

- Naciśnij razem  i  przytrzymaj przez 5 sekund, aby zmienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita.

- Naciśnij razem  i  przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu gotowości. W trybie gotowości wszystkie wyświetlacze, w tym 3 działające diody LED, będą wyłączone, ale lodówka nadal działa. Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać tryb gotowości.

Wskazówka: zanurz odpowiedni termometr w przezroczystej szklanej butelce wypełnionej wodą i umieść go w środku winiarki. Zaczekaj co najmniej 24 godziny przed sprawdzeniem temperatury. Następnie wyreguluj termostat w świetle odczytanej temperatury i wymaganej.

Uwaga: gdy chcesz przełączyć się z winiarki z jedną komorą chłodzenia (gdy wentylator jest włączony i wyrównuje temperaturę wewnętrzną) na multistrefową lub z multistrefowej (gdy wentylator NIE jest włączony) do jednostrefowej komory, konieczne jest oczekiwanie 72 godzin, zanim wewnętrzna temperatura wina zostanie prawidłowo uregulowana i ustabilizuje się.

Chłodziarka do wina z jedną komorą z wieloma temperaturami:

Wentylator jest wyłączony.



Górna część przeznaczona do chłodzenia czerwonych win


Od 6 °C do 8 °C różnicy temperatury między górną a dolną winiarką w zależności od modelu

Dolna część przeznaczona do chłodzenia białych win

Przykładowo: gdy ustawimy na panelu sterowania winiarki CPW temperaturę 12 ° C, uzyskamy 16 ° C na górze, 12 ° C na środku i 8 ° C na dole chłodziarki.

Chłodziarka do wina z jedną komorą o pojedynczej temperaturze:

Włączony wentylator pozwala na ujednoczenie temperatury we wnętrzu chłodziarki do wina.

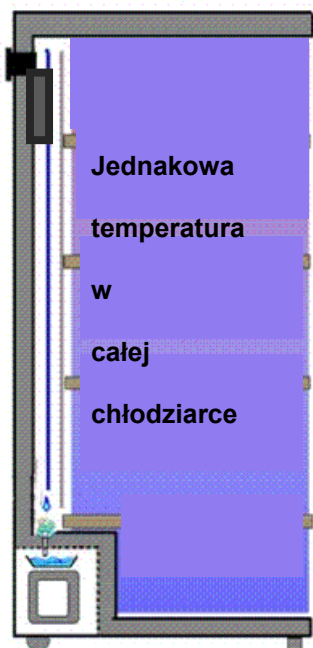

Zmiana temperatury około + lub - 2 °C od temperatury ustawionej na panelu sterowania